
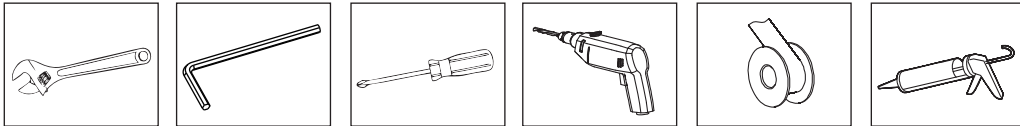
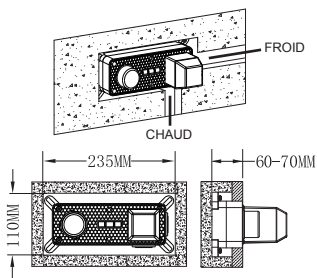
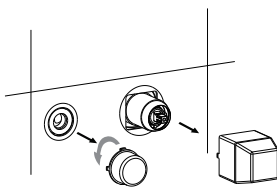
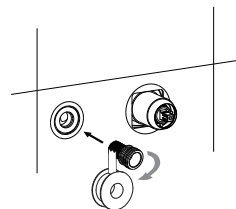
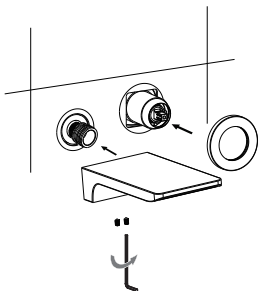
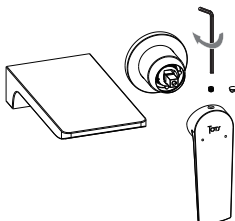


Notice d'installation



Outils

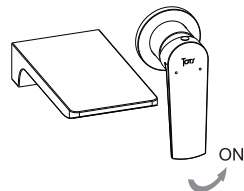

Étapes d'installation


1

2

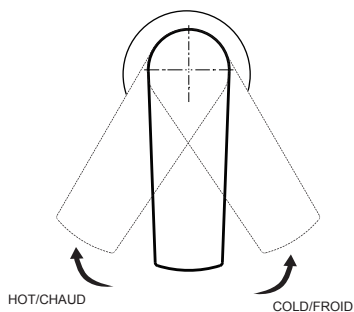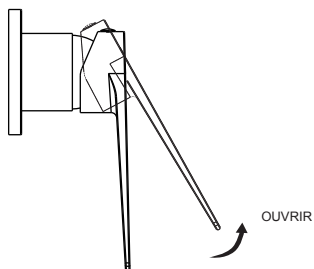3

4

5

6

Méthode d'utilisation



Conditions d'utilisation

1. Pression d'alimentation en eau froide/eau chaude : 0,05-1,0Mpa (0,5-10Kg/cm).
2. La température ambiante doit être supérieure à 0°C.
3. Température d'alimentation en eau $\leq 90^{\circ}\text{C}$.
4. Le couple au niveau de l'écrou de connexion ne peut pas être supérieur à 10 Nm