



1
Déterminez la position du trou de vis de la pièce de suspension
métallique en fonction de la hauteur d'installation du lavabo

2
Réalisez le nombre correspondant de trous de vis dans les positions
spécifiées

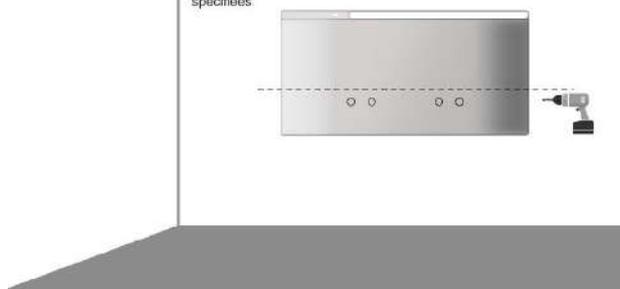

3
Installer le matériel

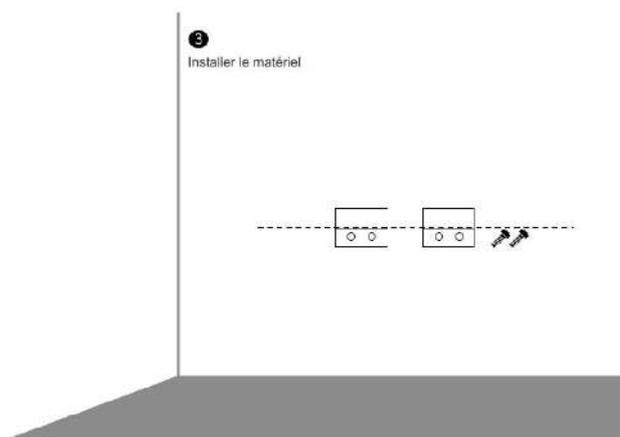

4
Accrochez l'arrière de l'évier sur le matériel

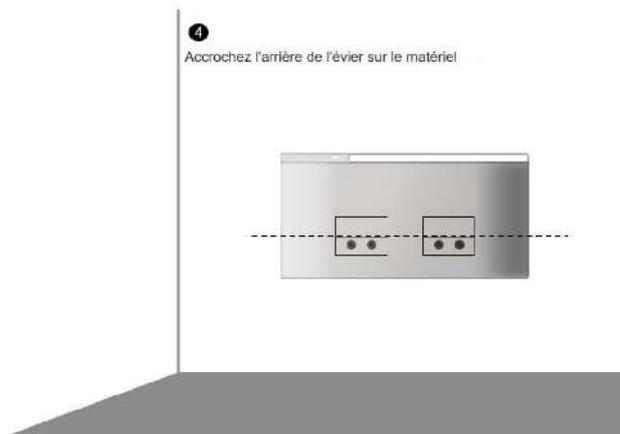


Diagramme latéral

