

1

Déterminez la position du trou de vis de la pièce de suspension métallique en fonction de la hauteur d'installation du lavabo.


2

Réalisez le nombre correspondant de trous de vis dans les positions spécifiées.



3

Installer le matériel



4

Accrochez l'arrière de l'évier sur le matériel

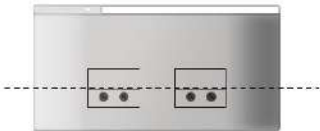


Diagramme latéral

1 Fixez le cintre métallique avec des vis

2 Accrochez l'évier sur ce matériel

3 Mode de drainage 1 Drainage mural

4 Mode de drainage 2 Le drainage du sol

5 Evacuation de l'eau

