




INSTALLATION DE L'ABATTANT

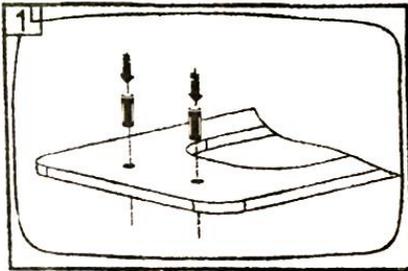


1 Insérer le caoutchouc de dilatation dans les trous de charnière de la structure de l'abattant

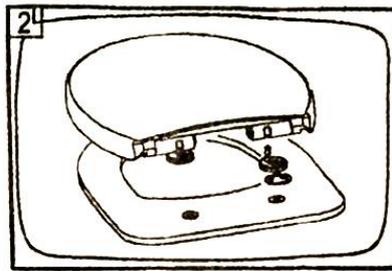


2 Montez les charnières sur la structure du sièges de toilette

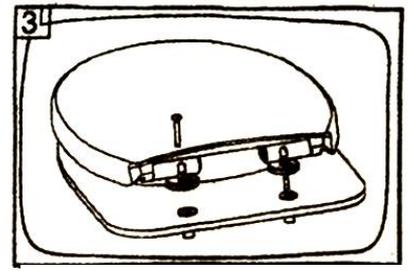


3 Enfoncer le boulon dans le joint d'expansion

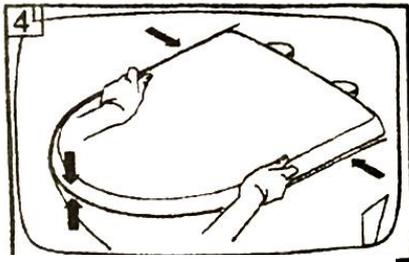


4 Alignez les sièges des toilettes avec le bac de WC

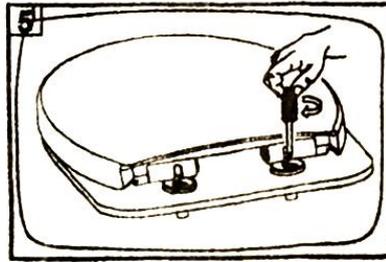


5 Vissez les boulons

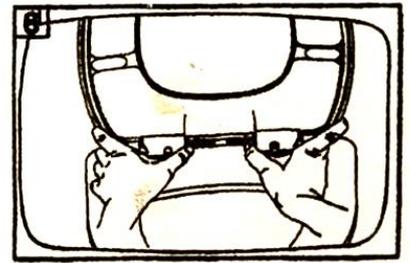


6 Poussez le bouton droit ainsi que le gauche

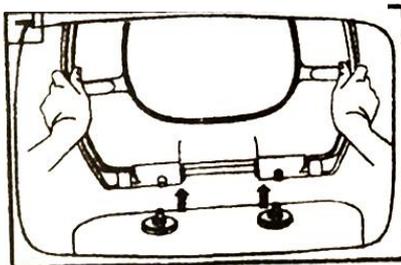

7 Soulevez le siège des toilettes

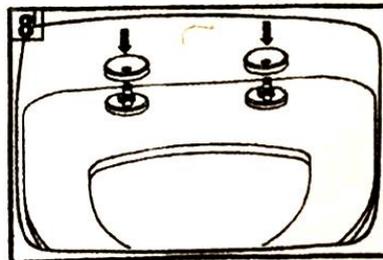

8 Le mettre sur le couvercle de la charnière

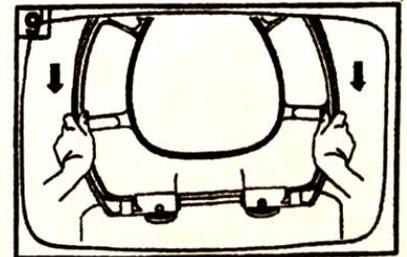

9 Monter le siège des toilettes