

# KUADRA 2.0 PH+FH

**PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE COULISSANTE  
AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT + 1 PAROI FIXE LATÉRALE**


SOFT CLOSE : fermeture amortie - Panneau coulissant déclinable



Dimensions			
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Partie fixe	Passage (cm)

A	G	F1	*
107↔109	106↔108	52	45
109↔111	108↔110	54	45
117↔119	116↔118	57	50
119↔121	118↔120	59	50
127↔129	126↔128	62	55
129↔131	128↔130	64	55
137↔139	136↔138	67	60
139↔141	138↔140	69	60
147↔149	146↔148	72	65
149↔151	148↔150	74	65
157↔159	156↔158	77	70

## PORTE

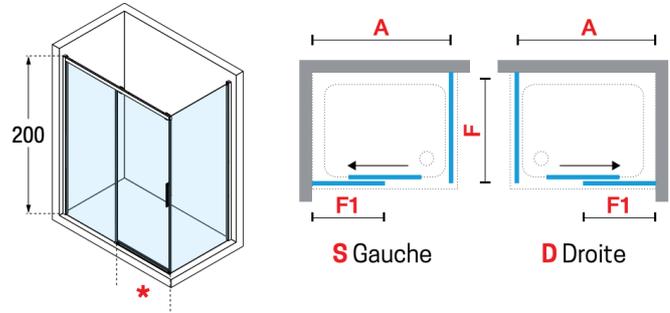

## PAROI FIXE LATÉRALE

F	G		
67↔69	66↔68	-	-
69↔71	68↔70	-	-
71↔73	70↔72	-	-
72↔74	71↔73	-	-
74↔76	73↔75	-	-
76↔78	75↔77	-	-
77↔79	76↔78	-	-
79↔81	78↔80	-	-
81↔83	80↔82	-	-
85↔87	84↔86	-	-
87↔89	86↔88	-	-
89↔91	88↔90	-	-
91↔93	90↔92	-	-
95↔97	94↔96	-	-
97↔99	96↔98	-	-
99↔101	98↔100	-	-

## VERRE




Transparent

## FINITION PROFILÉS



Noir mat

## COMMENT RELEVÉR LES MESURES

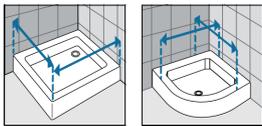

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

### INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

**A/F** Mesure réelle de la paroi de douche  
**G** Mesure centre verre

